

Deshidratador de alimentos

Deshydrateur de aliments

Dörrgerät

Food dehydrator

Essiccatore

Desidratador

Droogmachine



INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

GEBRAUCHS UND INSTANDHALTUNGSANLEITUNG

INSTRUCTIONS FOR USE AND MAINTENANCE

ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE

INSTRUÇÕES DE USO E MANUTENÇÃO

GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSAANWIJZINGEN

ÍNDICE	PÁG
Importantes Medidas de Seguridad	3
Principales Especificaciones Técnicas	4
Información Relevante	4
Instalación	5
Descripción de las partes	6
Funcionamiento	6
Mantenimiento y Limpieza	8

INDEX

Consignes de Sécurité Importantes	9
Specifications Techniques principales	10
Information Utile	10
Installation	11
Description des parties	12
Operation	12
Maintenance et Nettoyage	14

INDEX

Wichtige Sicherheitsvorkehrungen	15
Wichtigste Technische daten	16
Wichtige Information	16
Aufbau	17
Beschreibung der maschinenteile	18
Betrieb	18
Wartung und Reinigung	20

INDEX

Important Safety measures	21
Specification	22
Worthy Information	22
Installation	23
Parts list	24
Operation	24
Maintenance and Cleaning	26

INDICE

Importanti misure di sicurezza	27
Principali Especificazioni tecniche	28
Informazioni Rilevanti	28
Instalazione	29
Descrizione delle parti	30
Funzionamento	30
Mantutenzione y Pulizia	32

ÍNDICE

Importantes medidas de segurança	33
Principais características técnicas	34
Informação relevante	34
Instalação e desembalagem	35
Descrição dos componentes	36
Funcionamento	36
Manutenção & Limpeza	38

INHOUDSOPGAVE

Belangrijke veiligheidsvoorschriften	39
Voornaamsten technische gegevens	40
Belangrijke informatie	40
Installatie uitpakken	41
Beschrijving van de onderdelen	42
Werking	42
Orderhoud & Reiniging	44

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Este manual contiene información de seguridad relevante para el mantenimiento, uso y manejo de este producto. Cualquier omisión al seguir estas instrucciones puede resultar en un daño serio. Si no entiende el contenido de este manual, comuníquese a su supervisor. No ponga en funcionamiento este equipo hasta que no haya leído y entendido el contenido de este manual.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Cuando utilice cualquier tipo de electrodomésticos deberá seguir siempre unas precauciones básicas de seguridad, incluyendo lo siguiente:

- 1.- Para evitar posibles descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe, ni el aparato en agua ni en ningún otro líquido. No introduzca destornilladores ni elementos metálicos en el interior del aparato.
- 2.- Si el cable de suministro está dañado, este deberá ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico u otra persona autorizada por el fabricante. En caso de manipulación del mismo por personal no autorizado, la garantía dejará de tener validez con efecto inmediato.
- 3.- No deje que el cable cuelgue de la mesa o la encimera, ni que entre en contacto con superficies calientes.
- 4.- No utilice el electrodoméstico si está dañado.
- 5.- Apague el electrodoméstico antes de cambiar los accesorios o las piezas auxiliares que se mueven durante el uso.
- 6.- Para desconectar el electrodoméstico, espere a que se detenga el motor y luego quite el enchufe de la toma eléctrica.
- 7.- No lo deje funcionando sin vigilancia. Asegúrese de que el motor se detiene completamente antes de desmontarlo. Desenchúfelo después de cada uso.
- 8.- Evite el contacto con las partes en movimiento. Extreme la atención durante la limpieza.
- 9.- No permitan que los niños utilicen este electrodoméstico. No pierda de vista ningún electrodoméstico cuando se utilicen cerca de ellos.
- 10.- Este aparato no está pensado para personas (incluyendo niños) inexpertas, sin conocimientos o con minusvalías físicas, sensoriales o mentales, a no ser que lo utilicen instrucciones sobre su uso. Se debe vigilar a los niños para evitar que jueguen con el aparato.
- 11.- Utilice este electrodoméstico sólo para el uso para el que ha sido concebido tal y como se describe en este manual. No utilice elementos accesorios sin la recomendación del fabricante.
- 12.- DESHACERSE DEL ELECTRODOMESTICO: No se deshaga de este producto como basura municipal no clasificada. Debido al uso de elementos eléctricos y electrónicos es necesaria la recogida selectiva del mismo, tal y como ordena el RD 208/2005 de recogida selectiva de productos eléctricos.

PRINCIPALES ESPECIFICACIONES TECNICAS

MODELO:	69123
VOLTAJE:	220-240V
CICLO:	50 Hz
POTENCIA:	245W
MEDIDAS:	33x33x27 Cm.
PESO:	2,45 Kgr.

INFORMACIÓN RELEVANTE

Información sobre la garantía

Este manual aporta las instrucciones de instalación, funcionamiento y seguridad del deshidratador. Le recomendamos que lea todas las instrucciones de seguridad, funcionamiento e instalación antes de su instalación y puesta en marcha.

El deshidratador es un producto basado en una extensa investigación y testado de forma práctica. Los materiales utilizados han sido seleccionados para alcanzar la mayor duración, un aspecto atractivo y un óptimo rendimiento.

Cada unidad se inspecciona detalladamente antes de su envío.

**IMPORTANTE! Conserve estas instrucciones para su futura referencia.
Si la unidad cambia de propietario, asegúrese de que este manual acompaña al equipo.**



ADVERTENCIA

- 1.- Conecte el deshidratador en una toma de corriente eléctrica con el voltaje, tamaño y configuración de conexión adecuados. Si no encajan el enchufe y el receptáculo, póngase en contacto con un electricista profesional para determinar el voltaje y tamaño adecuado para instalar la toma de corriente eléctrica adecuada.
- 2.- Para evitar cualquier lesión, apague el interruptor eléctrico, desenchufe la unidad de la fuente de alimentación eléctrica y deje que se enfríe antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento.
- 3.- Para un funcionamiento adecuado y seguro, la unidad debe estar colocada a una distancia razonable de las paredes y materiales inflamables. Si no se respetan las distancias de seguridad se puede provocar una decoloración o combustión. No coloque el deshidratador debajo de estantes o a una distancia inferior a 30 cm (12") del techo.
- 4.- Deje un espacio libre de al menos 30 cm (12") por los laterales. Deje un espacio libre de 50 cm (20") por la zona de descarga delantera y trasera para propiciar un funcionamiento correcto y seguro.
- 5.- Para evitar lesiones o daños no tire del cable eléctrico de la unidad.
- 6.- Para evitar lesiones, no utilice la unidad si el cable está desgastado o pelado.



PRECAUCIONES


- 1.- Coloque la unidad en una base a la altura adecuada, en una zona conveniente para su uso. Se debe evaluar en su ubicación que la unidad o su contenido no se caigan accidentalmente y sea lo suficientemente fuerte como para soportar el peso de la unidad.
- 2.- No coloque nada encima del deshidratador; podría dañarlo o causar posibles lesiones personales.
- 3.- Cuando instale la unidad para su funcionamiento, asegúrese de que no está conectada a la red y que el aparato se encuentra a temperatura ambiente. De lo contrario se pueden causar lesiones personales.
- 4.- La unidad no es impermeable. Para un funcionamiento seguro y adecuado coloque la unidad en el interior donde la temperatura ambiente sea de al menos 21°C (70°F) y como máximo 29°C (85°F).
- 5.- No coloque el deshidratador en un área expuesta a temperaturas excesivas o a grasas de planchas, freidoras, etc. Una temperatura excesiva puede causar daños en la unidad.
- 6.- No coloque el deshidratador en un área sin ventilación por la parte delantera y trasera de la unidad.
- 7.- Algunas superficies exteriores de la unidad se calentarán. Tenga cuidado cuando toque estas zonas para evitar lesiones.

INSTALACIÓN

DESEMBALAJE

- 1.- Abra la caja grande. Retire todo el material de embalaje y la cubierta protectora de la unidad y sus piezas.
- 2.- Extraiga todos los accesorios y libro de instrucciones.
- 3.- Situe el aparato en una superficie dura, plana y nivelada.
- 4.- Asegúrese de limpiar con agua jabonosa y secar, todos los elementos que van a entrar en contacto con los alimentos

DESCRIPCION DE LAS PARTES

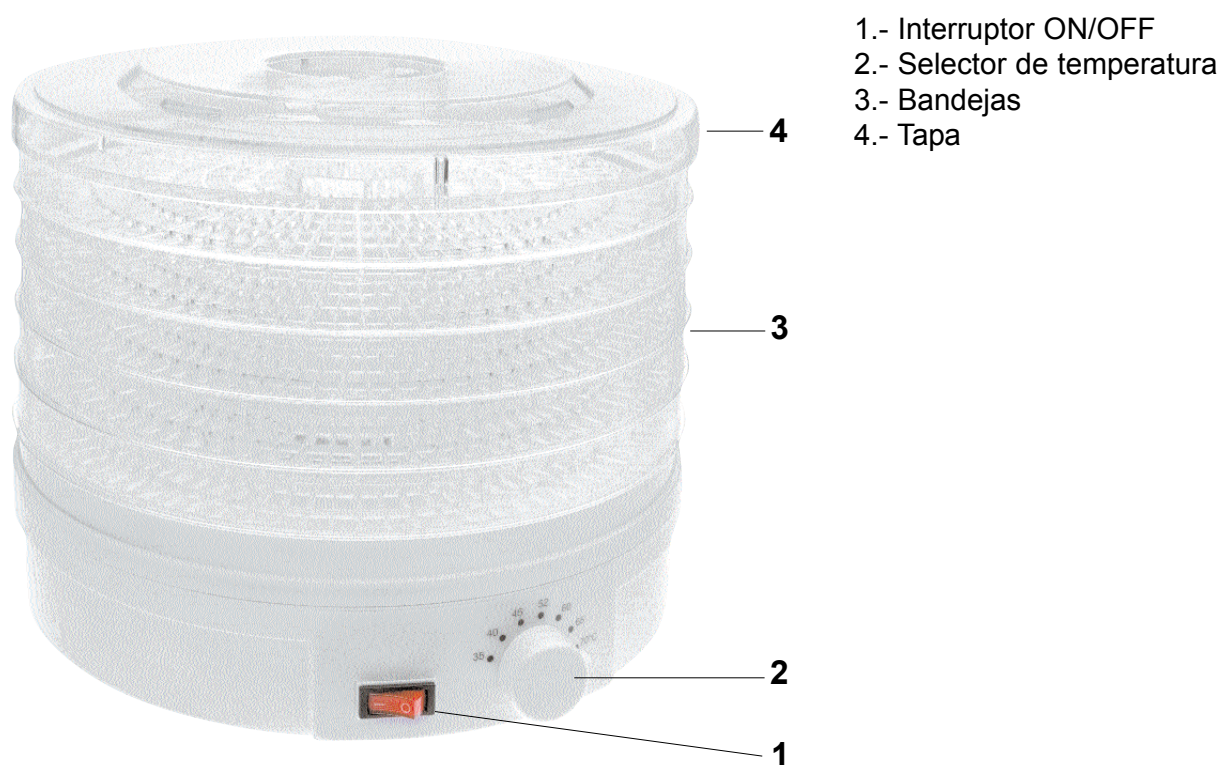

FUNCIONAMIENTO

- 1.- No mantenga la unidad en funcionamiento más de 35 horas.
- 2.- Tras cada uso permita que la unidad se enfríe antes de la siguiente puesta en marcha.
- 3.- La deshidratación de alimentos le permitirá el almacenamiento de estos por largos periodos, con una pérdida mínima de vitaminas y sabores. También puede emplearlo para secar flores o plantas medicinales.
- 4.- Disponga de los alimentos cortados en finas rodajas, colóquelas en las bandejas de forma ordenada y uniforme, permitiendo la circulación del aire a través de los mismos.
- 5.- Evite poner exceso de alimentos en una bandeja, dejando el resto libre, distribuya los alimentos entre todas las bandeja.
- 6.- Sitúe la tapa en la bandeja superior, ésta deberá permanecer colocada hasta el final del proceso.
- 7.- Pulse el interruptor y seleccione la temperatura según la tabla.
- 8.- Cuando considere que los productos han alcanzado el nivel de secado deseado, apáguelo y espere hasta que se enfríen.
- 9.- Abra la tapa y extraígalos para su almacenamiento en botes o tarros.
- 10.- Se recomienda el uso de las 5 bandejas, independientemente que algunas de ellas permanezcan vacías.
- 11.- Emplee la bandeja inferior para los trozos más gruesos, carnes o pescados y los superiores para los alimentos más finos o delicados.

DURACIÓN

El tiempo para la deshidratación de los alimentos dependerá de varios factores como, espesor, grado de humedad exterior y temperatura, tipo de verduras, carnes, pescados.

Tabla de tiempos de referencia:

Emplee esta tabla como valores de referencia y acumule su propia experiencia durante los sucesivos usos;

ALIMENTO	TIEMPO (h)	ALIMENTO	TIEMPO (h)
Albaricocque	13-28	Repollo	6-14
Cascara naranja	6-16	Coles Bruselas	8-30
Piña (Natural)	6-36	Coliflor	6-16
Piña (en conserva)	6-36	Patata	8-30
Plátano	8-38	Cebolla	8-14
Uvas	8-26	Zanahoria	8-14
Cerezas		Pepino	6-18
Pera	8-30	Pimiento dulce	4-14
Higos	6-26	Pimiento picante	8-14
Arandano	6-26	Perejil	2-10
Melocotón	6-26	Tomate	8-24
Dátil	6-26	Ruibarbo	8-38
Manzana	4-6	Remolacha	8-26
Alcachofa	5-13	Apio	6-14
Berenjena	6-18	Cebolla tierna	6-10
Brócoli	6-20	Esparragos	6-14
Hongos	6-14	Ajo	6-16
Judías	8-26	Espinacas	6-16
Calabacines	6-18	Champiñones	3-10

MANTENIMIENTO & LIMPIEZA

- 1.- Asegúrese de colocar el deshidratador en una superficie dura y seca, mantenga un área libre alrededor del aparato.
- 2.- Algunas superficies interiores y exteriores se calientan al uso, evite su contacto. No permita que los niños empleen el deshidratador.
- 3.- Evite emplear el deshidratador con productos grasos, mantequillas, quesos, mermeladas o sandwiches, pueden gotear en el interior del deshidratador con riesgo de quemarse, afectando al uso y olor de la misma.
- 4.- Antes de proceder a la limpieza del aparato, asegúrese de desenchufarlo.
- 5.- Para la limpieza no empleé productos clorados o lejías, pueden dañar permanentemente las superficies. Empleé un trapo o valleta húmedos, luego asegurese de secar correctamente
- 6.- Tras el uso extraiga y limpie las bandejas. Vuelva a colocarla en su alojamiento para futuros usos.
- 7.- En caso de que el aparato no se use en largos períodos, recomendamos desenchufarlo.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Ce manuel contient une importante information de sécurité concernant la maintenance, l'utilisation et la manipulation de ce produit. Ne pas suivre les instructions contenues dans ce manuel peut provoquer de sérieuses blessures. Si vous ne comprenez pas les contenus de ce manuel, veuillez le soumettre à votre superviseur. Ne manipulez pas cet appareil, à moins d'avoir lu et compris le contenu de ce manuel.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez un appareil électroménager, suivez toujours quelques consignes de sécurité de base, dont les suivantes :

- 1.- Pour éviter d'éventuelles électrocutions ne plongez ni le câble ni la prise, ni l'appareil dans de l'eau ou un autre liquide. N'introduisez ni tournevis ni autres éléments métalliques à l'intérieur de l'appareil.
- 2.- Si le câble d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer par le fabricant, son service de réparation agréé ou toute autre personne désignée par le fabricant. Si du personnel non autorisé le manipule, la garantie sera déclarée nulle et non avenue.
- 3.- Ne laissez pas le câble dépasser de la table ou du plan de travail, et ne le placez pas en contact avec des surfaces chaudes.
- 4.- N'utilisez pas l'appareil électroménager si celui-ci est endommagé.
- 5.- Éteignez l'appareil avant de changer les accessoires ou les pièces auxiliaires qui bougent pendant l'utilisation.
- 6.- Pour débrancher l'appareil, attendez que le moteur s'arrête puis débranchez le câble de la prise électrique.
- 7.- Ne le laissez pas fonctionner sans surveillance. Vérifiez que le moteur est bien totalement arrêté avant de le démonter. Débranchez-le avant toute utilisation.
- 8.- Évitez tout contact avec les parties mobiles. Faites particulièrement attention pendant le nettoyage.
- 9.- Ne laissez pas les enfants utiliser l'appareil. Ne perdez pas de vue l'appareil lorsque vous l'utilisez à proximité d'enfants.
- 10.- Cet appareil n'est pas conçu pour des personnes (y compris les enfants) sans expérience ni connaissances ou avec un handicap physique, sensoriel ou mental, sauf s'ils l'utilisent sous la surveillance d'un superviseur responsable de leur sécurité ou si ce dernier leur fournit les instructions nécessaires pour l'utiliser. Surveiller les enfants pour qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- 11.- Utilisez cet appareil électroménager uniquement pour ce pour quoi il a été conçu, comme indiqué dans ce manuel. N'utilisez pas d'éléments ou d'accessoires non recommandés par le fabricant.
- 12.- REJET DES APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS : Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères organiques non triées. En raison des éléments électriques et électroniques utilisés, il est nécessaire de le jeter conformément au Décret Royal espagnol 208/2005 sur le tri sélectif des déchets électriques.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES PRINCIPALES

MODELE:	69123
TENSION:	220-240V
CYCLE:	50 Hz
PUISSANCE:	245W
MESURES:	33x33x27 Cm.
POIDS:	2,45 Kgr.

INFORMATION UTILE

Information de garantie

Ce manuel informe sur l'installation, la sécurité et les instructions du deshydrateur. Nous vous recommandons de lire toutes les instructions concernant la sécurité, l'installation et la manipulation avant de vous en servir.

Le deshydrateur est un produit dérivant de la recherche extensive et a été amplement testé.

Les matériaux utilisés ont été sélectionnés en vue d'une durabilité maximum, un aspect attractif et des prestations optimales.

Chaque unité est intégralement inspectée et testée avant d'être expédiée.

IMPORTANT! Gardez ces instructions pour les consulter ultérieurement.
Si l'appareil change de propriétaire, assurez-vous que le manuel accompagne celui-ci.



AVERTISSEMENT

- 1.- Branchez le deshydrateur sur une prise électrique adéquatement mis à la terre avec le voltage, la taille et la configuration de prise corrects. Si la prise et le réceptacle ne coïncident pas, contactez un électricien qualifié pour déterminer le voltage et la taille adéquats et installer la prise électrique qui convient.
- 2.- Pour éviter toute blessure, tournez le contact sur OFF, débranchez l'appareil de la source d'énergie et laissez refroidir avant de commencer tout entretien.
- 3.- Pour votre sécurité et une correcte manipulation, l'appareil doit être situé à une distance raisonnable des murs et des matériaux combustibles. Si les distances de sécurité ne sont pas respectées, une décoloration ou une combustion pourrait survenir. Ne placez pas votre deshydrateur sous des étagères ou à plus de 30 cm du plafond.
- 4.- Laissez un minimum de 3 cm de distance sur les côtés. Laissez un espace de 30 cm entre l'avant et l'arrière pour permettre une manipulation adéquate et de respecter la sécurité.
- 5.- Pour éviter des sérieuses blessures ou des dommages, ne tirez pas l'appareil par le câble.
- 6.- Pour éviter de vous blesser, cessez l'utilisation du câble s'il est effiloché ou usé.



PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- 1.- Situez l'appareil à la hauteur du plan de travail, dans une zone qui convient à cet effet. L'emplacement devrait être plat pour éviter que l'appareil ou son contenu ne tombent accidentellement, et assez fort pour supporter le poids de l'appareil.
- 2.- Ne posez rien sur le deshydrateur; cela pourrait l'abîmer ou causer de possibles lésions personnelles.
- 3.- Quand vous installerez l'appareil pour l'utiliser, assurez-vous qu'il soit éteint. Dans le cas contraire, vous pourriez vous blesser.
- 4.- L'appareil n'est pas à l'épreuve des intempéries. Pour votre sécurité et une manipulation correcte, placez-le à l'intérieur, où la température ambiante devrait être au minimum de 21°C et au maximum de 29°C.
- 5.- Ne placez pas le deshydrateur dans une zone sujette à une excessive température ou à la graisse des grills ou friteuses, etc. Une température excessive pourrait causer des dommages à l'appareil.
- 6.- Ne placez pas le deshydrateur dans une zone qui réduirait l'entrée d'air autour de la partie frontale et arrière de l'appareil.
- 7.- Quelques surfaces extérieures de l'appareil deviendront chaudes. Prenez vos précautions quand vous toucherez ces parties pour éviter de vous brûler

INSTALLATION

DÉBALLAGE

- 1.- Ouvrez la grande caisse. Ôtez tous les matériaux d'emballage et les protecteurs couvrant l'appareil et les pièces.
- 2.- Extraire tous les accessoires et le livre d'instructions.
- 3.- Posez l'appareil sur une surface plate et lisse.
- 4.- Veillez à laver soigneusement à l'eau savonneuse et à sécher tous les éléments au contact des aliments.

DESCRIPTION DES PARTIES



- 1.- Interrupteur ON/OFF
- 2.- Sélecteur de température
- 3.- Plateaus
- 4.- Couvercle

OPÉRATION

- 1.- Ne maintenez pas l'unité en fonctionnement pendant plus de 35 heures.
- 2.- Après chaque utilisation, laissez l'unité se refroidir avant la mise en marche suivante.
- 3.- La déshydratation des aliments vous permettra de stocker ceux-ci pendant de longues périodes avec une perte minimum de vitamines et de goût. Celle-ci peut aussi être utilisée pour sécher des fleurs ou des plantes médicinales
- 4.- Disposez les aliments coupés en fines lamelles et placez-les sur les plateaux de manière ordonnée et uniforme, afin de permettre la circulation de l'air à travers ceux-ci.
- 5.- Évitez de poser trop d'aliments sur un plateau, en laissant les autres vides, distribuez les aliments entre tous les plateaux.
- 6.- Posez le couvercle sur le plateau supérieur, celui-ci devra rester en place jusqu'à la fin du processus.
- 7.- Appuyez sur l'interrupteur et sélectionnez la température selon la table.
- 8.- Lorsque vous considérez que les produits ont atteint le niveau de séchage désiré, éteignez l'unité et attendez qu'elle se refroidisse.
- 9.- Ouvrez le couvercle et extrayez les aliments pour les stocker dans des pots ou des bocaux.
- 10.- Il est recommandé d'utiliser 5 plateaux, indépendamment du fait que certains restent vides.
- 11.- Utilisez le plateau inférieur pour les plus gros morceaux, la viande ou le poisson et les plateaux supérieurs pour les aliments plus fins et délicats.

DURÉE

Le temps de déshydratation des aliments dépend de différents facteurs comme, l'épaisseur, le degré d'humidité extérieure et la température, le type de légume, de viande, de poisson.

Table des temps de référence :

Utilisez les valeurs de cette table comme référence et accumulez votre propre expérience durant les utilisations successives;

ALIMENTS	TEMPS (h)	ALIMENTS	TEMPS (h)
Abricot	13-28	Chou	6-14
Pelure d'orange	6-16	Choux de Bruxelles	8-30
Ananas (Frais)	6-36	Chou-fleur	6-16
Ananas (en boîte)	6-36	Pomme de terre	8-30
Banane	8-38	Oignon	8-14
Raisin	8-26	Carotte	8-14
Cerise		Concombre	6-18
Poire	8-30	Poivron	4-14
Figue	6-26	Piment	8-14
Airelle	6-26	Persil	2-10
Pêche	6-26	Tomate	8-24
Datte	6-26	Rhubarbe	8-38
Pomme	4-6	Betterave	8-26
Artichaut	5-13	Céleri	6-14
Aubergine	6-18	Échalotte	6-10
Brocoli	6-20	Asperge	6-14
Champignons	6-14	Ail	6-16
Petits pois	8-26	Épinard	6-16
Caurgette	6-18	Champignons	3-10

MAINTENANCE ET NETTOYAGE

- 1.- Assurez-vous de placer le deshydrateur sur une surface dure et sèche, laissez une zone libre autour de l'appareil.
- 2.- Quelques surfaces intérieures et extérieures se réchauffent durant l'utilisation, éviter le contact avec celles-ci.
Ne laissez pas des enfants utiliser le deshydrateur.
- 3.- Évitez d'utiliser le deshydrateur avec des produits gras, du beurre, du fromage, de la confiture ou des sandwiches ; ils pourraient couler à l'intérieur du deshydrateur, brûler et endommager l'appareil ou laisser une odeur désagréable.
- 4.- Avant de nettoyer l'appareil, vérifiez que vous l'avez bien débranché.
- 5.- Pour le nettoyer n'utilisez pas de produits à base de chlore ou d'eau de javel, ils pourraient définitivement endommager les surfaces inoxydables. Utilisez un chiffon ou une éponge humides puis séchez soigneusement.
- 6.- Après utilisation détachez et nettoyez les plateaux. Remplacez-le pour pouvoir l'utiliser ensuite.
- 7.- Si vous ne prévoyez pas de l'utiliser pendant longtemps, nous vous conseillons de le débrancher.

BEDIENUNGSANLEITUNG GUT AUFBEWAHREN

Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitshinweise zu Wartung, Benutzung und Bedienung des Gerätes. Das Nicht-Beachten der Anweisungen kann zu schweren Verletzungen führen. Falls Sie den Inhalt dieser Anleitung nicht verstehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten. Vor Inbetriebnahme des Gerätes muss die Bedienungsanleitung unbedingt gelesen und verstanden werden.

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Beim Einsatz jeglicher Art von Elektrogeräten sollten Sie stets einige grundlegende Vorsichtsmaßnahmen einschließlich folgender einhalten::

- 1.- Um elektrische Schläge zu vermeiden, dürfen weder Kabel und Stecker noch das Gerät in Wasser oder eine andere Flüssigkeit eingetaucht werden. Stecken Sie keine Schraubendreher oder andere metallische Elemente in das Geräteinnere.
- 2.- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, dessen Kundendienst oder eine andere vom Hersteller autorisierte Person ausgetauscht werden. Bei einer Handhabung durch nicht autorisierte Personen erlischt die Garantie mit sofortiger Wirkung.
- 3.- Lassen Sie das Kabel nicht vom Tisch oder der Arbeitsfläche herabhängen und lassen Sie es nicht mit heißen Flächen in Berührung kommen.
- 4.- Benutzen Sie das Elektrogerät nicht, falls es beschädigt ist.
- 5.- Schalten Sie das Elektrogerät ab, bevor Sie Zubehör oder Hilfsmittel, die während des Gebrauchs in Bewegung sind, austauschen.
- 6.- Um das Elektrogerät vom Netz zu nehmen, warten Sie bis der Motor stillsteht und ziehen Sie dann den Stecker aus der Steckdose.
- 7.- Lassen Sie das Gerät nicht ohne Aufsicht in Betrieb. Vergewissern Sie sich, dass der Motor vollkommen stillsteht, bevor Sie es auseinander nehmen. Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Stecker.
- 8.- Vermeiden Sie Kontakt mit den beweglichen Teilen. Seien Sie bei der Reinigung besonders vorsichtig.
- 9.- Achten Sie darauf, dass das Elektrogerät nicht von Kindern benutzt wird. Lassen Sie Elektrogeräte bei einem Gebrauch in der Nähe von Kindern niemals aus den Augen.
- 10.- Dieses Gerät ist nicht geeignet für Menschen (inklusive Kinder) mit verminderten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung und Wissen, außer sie wurden vorab von einer für die Sicherheit verantwortlichen Person genügend über die Verwendung des Gerätes instruiert und überwacht. Kinder müssen immer überwacht werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- 11.- Setzen Sie dieses Elektrogerät nur gemäß der Beschreibung in dieser Betriebsanleitung für seinen bestimmungsgemäßen Gebrauch ein. Verwenden Sie keine Teile oder Zubehör ohne Empfehlung des Herstellers.
- 12.- **ENTSORGUNG VON ELEKTROGERÄTEN:** Entsorgen Sie dieses Gerät nicht in den ungetrennten Restmüll. Durch den Einsatz von elektrischen und elektronischen Elementen ist eine separate Entsorgung gemäß den gesetzlichen Vorschriften Spaniens 208/2005 für getrennte Entsorgung von Elektrogeräten erforderlich.

WICHGSTE TECHNISCHE DATEN

AUSFÜHRUNG:	69123
SPANNUNG:	220-240V
ZYKLUS:	50 Hz
LEISTUNG:	245W
MABE:	33x33x27 Cm.
GEWICHT:	2,45 Kgr.

WICHTIGE INFORMATION

Garantie

In dieser Bedienungsanleitung werden Hinweise zu Aufbau, Sicherheit und Bedienung des Dörrgerät, gegeben. Wir empfehlen Ihnen, alle Aufbau-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung vor dem Aufbau oder der Benutzung sorgfältig durchzulesen.

Der Dörrgerät, ist das Ergebnis von ausführlicher Forschung und Betriebserprobung. Die verwendeten Materialien wurden aufgrund der langen Lebensdauer, des Erscheinungsbildes und der optimalen Leistungsfähigkeit ausgesucht.

Jedes Gerät wurde vor dem Versand gründlich überprüft und getestet.

WICHTIG! Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer auf.

Falls das Gerät den Besitzer wechselt, stellen Sie sicher, dass das Handbuch immer bei dem Gerät bleibt.



ACHTUNG

- 1.- Stecken Sie den Stecker des Gerätes in eine geeignete geerdete Steckdose mit der richtigen Voltanzahl, Größe und Art. Falls die Steckdose und der Stecker nicht aufeinander passen, lassen Sie von einem Elektriker die geeignete Voltzahl und Größe bestimmen und die entsprechende Steckdose installieren.
- 2.- Zur Vermeidung von Verletzungen drehen Sie den An-/Ausschalter aus, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie Wartungsarbeiten vornehmen.
- 3.- Aus Sicherheitsgründen ist das Gerät in einem ausreichenden Abstand zu entflammaren Wänden und Materialien aufzustellen. Wenn der Sicherheitsabstand nicht eingehalten wird, können Verfärbungen und Verbrennungen auftreten. Stellen Sie den Dörrgerät, nicht unter Regale und halten Sie einen Mindestabstand von 30 cm (12") nach oben ein.
- 4.- Der seitliche Abstand sollte mindestens 3 cm (1") betragen. Der Sicherheits- und Bedienabstand zur Front- und Heckklappe sollte 31 cm (12") betragen.
- 5.- Zur Vermeidung von Verletzungen und Schäden ziehen Sie das Gerät nicht am Netzkabel.
- 6.- Zur Vermeidung von Verletzungen und Schäden benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Netzstecker ausgefranst oder beschädigt ist.



WARNHINWEISE


- 1.- Stellen Sie das Gerät in einer benutzerfreundlichen Höhe auf. Der Platz, an dem das Gerät aufgestellt wird, sollte eben sein, so dass das Gerät oder sein Inhalt nicht aus Versehen herunterfallen kann, und stark genug, um das Gewicht des Gerätes zu tragen.
- 2.- Legen Sie keine Gegenstände auf das Dörrgerät, da dadurch das Gerät beschädigt oder Personen verletzt werden könnten.
- 3.- Bei der Aufstellung des Gerätes ist darauf zu achten, dass der An-/Ausschalter ausgeschaltet ist. Nicht-Beachten kann zu Verletzungen des Bedienpersonals führen.
- 4.- Das Gerät ist nicht wasserdicht. Zum sicheren und geeigneten Bedienen sollte das Gerät in Innenräumen aufgestellt werden und die Raumtemperatur mindestens 21°C (70°F) und höchstens 29°C (85°F) betragen.
- 5.- Halten Sie den Dörrgerät, von Hitzequellen fern und achten Sie darauf, dass er nicht von Fett von Grills, Fritteusen usw. verspritzt werden kann. Überhitzung kann das Gerät beschädigen.
- 6.- Der Dörrgerät, sollte so aufgestellt werden, dass eine Luftzirkulation um das Gerät herum gewährleistet ist.
- 7.- Die Außenteile des Gerätes können sich erhitzen. Vorsicht beim Berühren dieser Teile, um Verletzungen zu vermeiden.

AUFBAU

AUSPACKEN

- 1.- Öffnen Sie den Karton. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und die Schutzhüllen, die das Gerät und die Seitenteile bedecken.
- 2.- Entnehmen Sie das Zubehör und das Bedienungshandbuch.
- 3.- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und nivellierte Fläche.
- 4.- Reinigen Sie alle mit den Lebensmitteln in Berührung kommenden Teile unbedingt mit Wasser und Spülmittel und trocknen Sie sie dann ab.

BESCHREIBUNG DER MASCHINENTEILE

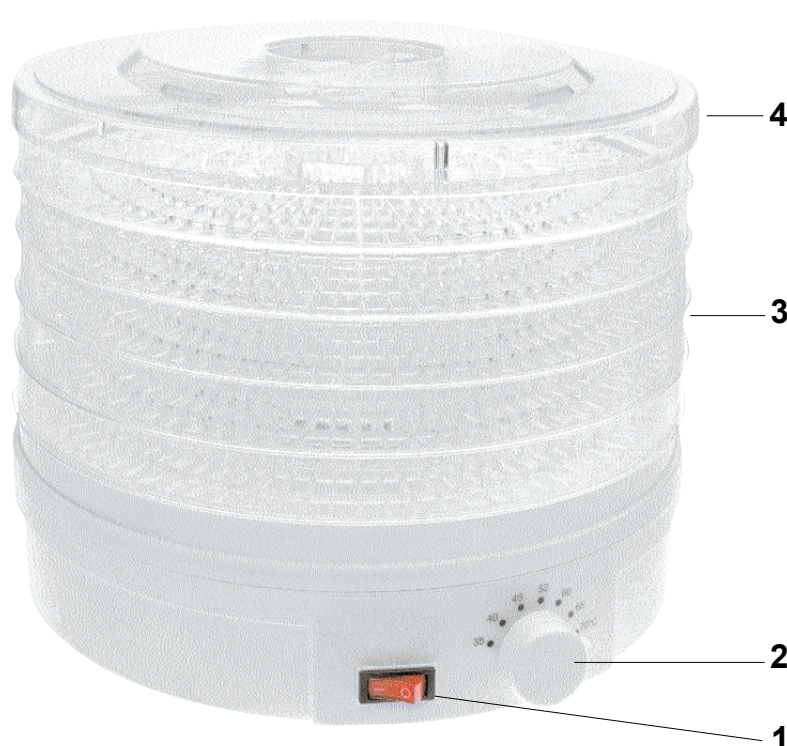

- 1.- Ein-/Ausschalter
- 2.- Temperatur-Wahlschalter
- 3.- Tablett
- 4.- Deckel

BETRIEB

- 1.- Lassen Sie das Gerät nicht länger als 35 Stunden laufen.
- 2.- Lassen Sie das Gerät nach jedem Einsatz bzw. vor jedem neuen Gebrauch abkühlen.
- 3.- Das Dörren von Lebensmitteln ermöglicht deren Aufbewahrung über lange Zeit bei minimalem Vitamin- und Geschmacksverlust. Auch Blumen oder Kräuter lassen sich damit trocknen.
- 4.- Schneiden Sie das Dörrgut in feine Scheiben und verteilen Sie diese regelmäßig und geordnet auf den Dörrfächern, so dass die Luft hindurch zirkulieren kann.
- 5.- Achten Sie darauf, die einzelnen Dörrfächer nicht übermäßig zu befüllen, sondern lassen Sie lieber etwas Platz. Verteilen Sie das Dörrgut auf alle Dörretagen.
- 6.- Setzen Sie den Deckel auf das oberste Fach. Der Deckel muss bis zum Ende des Dörrvorgangs aufgesetzt bleiben.
- 7.- Drücken Sie den Schalter und stellen Sie die Temperatur nach Tabelle ein.
- 8.- Sobald die Produkte den gewünschten Dörrgrad erreicht haben, Gerät ausschalten und das Dörrgut abkühlen lassen.
- 9.- Deckel öffnen, Dörrgut herausnehmen und in Dosen oder Gläsern aufbewahren.
- 10.- Es wird empfohlen, alle 5 Fächer zu verwenden, auch wenn einige dabei leer bleiben.
- 11.- Verwenden Sie die Bodenetage für dickere Stücke bzw. Fleisch oder Fisch, die oberen für feinere oder empfindlichere Lebensmittel.

DÖRRZEIT

Die jeweilige Dörrzeit der einzelnen Lebensmittel hängt von mehreren Faktoren wie Dicke, Außenfeuchte und -temperatur sowie Gemüse-, Fleisch- oder Fischart ab.

Tabelle für Richtzeiten:

Diese Tabelle gibt Richtwerte vor, die Sie mit wiederholter Verwendung des Geräts durch Ihre Erfahrungswerte ergänzen können.

LABENSMITTEL	ZEITDAUER (h)	LABENSMITTEL	ZEITDAUER (h)
Aprikosen	13-28	Kohl	6-14
Orangenschalen	6-16	Rosenkohl	8-30
Ananas (Frisch)	6-36	Blumenkohl	6-16
Ananas (Konserve)	6-36	Kartoffeln	8-30
Bananen	8-38	Zwiebeln	8-14
Trauben	8-26	Karotten	8-14
Kirschen		Gurken	6-18
Birnen	8-30	Paprika	4-14
Feigen	6-26	Scharfe Paprika	8-14
Cranberries	6-26	Petersilie	2-10
Pfirsiche	6-26	Tomaten	8-24
Datteln	6-26	Rhabarber	8-38
Äpfel	4-6	Rotebeete	8-26
Artischocken	5-13	Sellerie	6-14
Auberginen	6-18	Frühlingszwiebeln	6-10
Broccoli	6-20	Spargel	6-14
Pilze	6-14	Knoblauch	6-16
Grüne Bohnen	8-26	Spinat	6-16
Gartenkürbis	6-18	Champignons	3-10

WARTUNG & REINIGUNG

- 1.- Achten Sie darauf, dass das Dörrgerät auf einer stabilen, trockenen Unterlage steht. Lassen Sie um das Gerät herum etwas Platz.
- 2.- Manche Innen- und Außenflächen des Geräts werden während des Betriebs heiß. Bitte nicht berühren! Das Dörrgerät darf nicht von Kindern verwendet werden.
- 3.- Stecken Sie keine fettigen Produkte und keine mit Butter, Käse oder Marmelade bestrichenen oder belegten Brotscheiben in den Dörrgerät,. Sie können ins Innere des Dörrgerät, tropfen und dort verbrennen und dadurch die Funktionsfähigkeit des Gerätes beeinflussen und unangenehmen Geruch verbreiten.
- 4.- Bevor Sie das Gerät reinigen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- 5.- Benutzen Sie für die Reinigung keine chlor- oder laugenhaltigen Produkte, denn diese können die Oberfläche aus Edelstahl dauerhaft beschädigen. Verwenden Sie dabei einen feuchten Lappen oder ein Putzfließ und trocknen Sie das Gerät dann gut ab.
- 6.- Nach dem Gebrauch die Dörrfächer herausnehmen und reinigen. Dann schieben Sie es vor dem weiteren Gebrauch des Toasters wieder ein.
- 7.- Sollten Sie das Gerät über längere Zeit nicht benutzen, empfehlen wir Ihnen, den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

This manual contains important safety information concerning the maintenance, use and operation of this product. Failure to follow the instructions contained in this manual may result in serious injury. If you are unable to understand the contents of this manual, please bring it to the attention of your supervisor. Do not operate this equipment unless you have read and understand the contents of this manual

IMPORTANT SAFETY MEASURES

When using any kind of electrical appliance, some basic safety precautions must always be followed, including the following:

- 1.- To avoid possible electric shocks, do not place the cable, plug or appliance in water or in any other liquid. Do not insert screwdrivers or metallic items inside the appliance.
- 2.- If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service technician, or by someone else authorised by the manufacturer. In the event of handling of appliances by non-authorised people, the guarantee will immediately cease to be valid.
- 3.- Do not allow cables to hang from tables or worktops, nor to come into contact with hot surfaces.
- 4.- Do not use appliances if they are damaged.
- 5.- Switch off appliances before changing accessories or auxiliary parts that move when appliances are in use.
- 6.- To disconnect electrical appliances, wait until the engine stops and then unplug the cable from the electric socket.
- 7.- Do not leave appliances working unattended. Ensure that the engine has come to a complete stop before dismantling appliances. Unplug appliances after each use.
- 8.- Avoid contact with moving parts. Take special care when cleaning appliances.
- 9.- Do not allow children to use electrical appliances. Do not leave appliances unattended when in use close to children.
- 10.- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- 11.- Only use this electrical appliance for its designed use, as described in this manual. Do not use parts or accessories without the manufacturer's recommendation.
- 12.- DISPOSAL OF ELECTRICAL APPLIANCES: Do not dispose of this product as unclassified municipal rubbish. Due to the use of electrical and electronic parts, this product must be collected separately, as ordered in the Spanish Royal Decree 208/2005 on the separate collection of electrical products.

SPECIFICATION

MODEL:	69123
VOLTAGE:	220-240V
CYCLE:	50 Hz
POWER:	245W
SIZE:	33x33x27 Cm
NET WEIGHT:	2,45 Kgr.

WORTHY INFORMATION

Warranty Information

This manual provides the installation, safety and operating instructions for the dehydrator. We recommend all installation, operating and safety instructions appearing in this manual to be read before installation or operation.

dehydrator is a product of extensive research and field testing. The materials used were selected for maximum durability, attractive appearance and optimum performance. Every unit is thoroughly inspected and tested before shipment.

IMPORTANT! Keep these instructions for future reference.

If the unit changes ownership, be sure this manual accompanies the equipment.



WARNING

- 1.- Plug dehydrator into a properly grounded electrical outlet of the correct voltage, size, and plug configuration. If the plug and receptacle do not match, contact a qualified electrician to determine the proper voltage and size, and install the proper electrical outlet.
- 2.- To avoid any injury, turn the power switch off, unplug the unit from the power source and allow to cool before performing any maintenance.
- 3.- For safe and proper operation, the unit must be located at a reasonable distance from combustible walls and materials. If safe distances are not maintained, discoloration or combustion could occur. Do not locate toaster under shelving or closer than 12" (31 cm) from the ceiling.
- 4.- Allow a minimum of 12" (30 cm) clearance along the sides. Allow a clearance of 20" (50 cm) along the front and rear discharge to endure proper operation and safety.
- 5.- To prevent any injury or damage do not pull unit by power cord.
- 6.- To prevent any injury, discontinue use if power cord is frayed or worn.



CAUTIONS

- 1.- Locate the unit at the proper counter height, in an area that is convenient for use. The location should be level to prevent the unit or its contents from accidentally falling, and strong enough to support the weight of the unit.
- 2.- Do not place anything on top of the dehydrator it could damage it or cause personal injuries.
- 3.- When setting up the unit for operation, make sure power to the unit is off. Failure to do so could result in personal injury.
- 4.- Unit is not weatherproof. For safe and proper operation locate the unit indoors where the ambient air temperature is a minimum of 70°F (21°C) and a maximum of 85°F (29°C).
- 5.- Do not locate the dehydrator in an area subject to excessive temperature or grease from grills, fryers, etc. Excessive temperature could cause damage to the unit.
- 6.- Do not place dehydrator in an area that restrict air flow around the front or rear of the unit.
- 7.- Some exterior surfaces on the unit will get hot. Use caution when touching these areas to avoid injury.

INSTALLATION

UNPACKING

- 1.- Open the large box. Remove all packing materials and protective covering from the unit and parts.
- 2.- Remove all accessories and book instructions.
- 3.- Place the device on a hard surface, flat and level.
- 4.- Please make sure that you clean all parts that come into contact with food with soapy water, and then dry.

PARTS LIST



- 1.- ON/OFF switch
- 2.- Temperature selector
- 3.- Trays
- 4.- Lid

OPERATION

- 1.- Do not keep the unit running more than 35 hours.
- 2.- After each use allow the unit to cool before the next launch.
- 3.- Food dehydration will allow storage for longer periods, with a minimum loss of vitamins and flavours. You can also use it to dry flowers or medicinal plants.
- 4.- Cut the food into thin slices, place on the trays in an tidy and even way, allowing air circulation through them.
- 5.- Avoid putting too much food on the tray, leaving the rest free, distribute the food among all the tray.
- 6.- Place the cover on the top tray, it must remain in place until the end of the process.
- 7.- Press the switch and select the temperature according to the table.
- 8.- When you think the products have reached the dryness level desired, switch it off and wait until it cools.
- 9.- Open the cover and remove them for storage in cans or jars.
- 10.- It is recommended to use 5 trays, regardless of whether some remain empty.
- 11.- Use the bottom tray for thicker pieces, meats and fish and the higher trays for thin or delicate foods.

DURATION

The dehydration time for foods will depend on several factors such as thickness, outdoor humidity and temperature, type of vegetables, meat and fish.

Time chart reference:

Use this table as reference values and accumulate your own experience after successive use;

FOODS	TIME (h)	FOODS	TIME (h)
Apricot	13-28	Cabbage	6-14
Orange peel	6-16	Brussels sprouts	8-30
Pine apple (fresh)	6-36	Cauliflower	6-16
Pine apple (ftinned)	6-36	Potato	8-30
Banana	8-38	Onion	8-14
Grapes	8-26	Carrot	8-14
Cherry		Cucumber	6-18
Pear	8-30	Sweet pepper	4-14
Fig	6-26	Piquant pepper	8-14
Cranberry	6-26	Parsley	2-10
Peach	6-26	Tomato	8-24
Date-fruit	6-26	Rhubarb	8-38
Apple	4-6	Beetroot	8-26
Artichoke	5-13	Celery	6-14
Egg-plant	6-18	Spring onion	6-10
Broccoli	6-20	Asparagus	6-14
Mushrooms	6-14	Garlic	6-16
Green beans	8-26	Spinach	6-16
Vegetable marrows	6-18	Champignons	3-10

MAINTENANCE & CLEANING

- 1.- Be sure to place the dehydrator on a hard and dry surface, keeping a free area around the appliance.
- 2.- Some indoor and outdoor surfaces heat on use, avoid contact.
Do not let children use the dehydrator.
- 3.- Do not attempt to dehydrator, or products that contain fat, butter, cheese, or jam.
These may leak in the interior of the toaster and burn, affecting the operation and smell of the dehydrator.
- 4.- Before beginning the cleaning of the appliance, make sure it is unplugged.
- 5.- Do not use products that contain chlorine or bleach when cleaning, as they may permanently damage the stainless steel surfaces. Use a damp cloth or chamois and then make sure to dry the toaster properly.
- 6.- After use remove and clean the trays.
Return it to its original position for future use.
- 7.- In the event of the toaster not being used for long periods of time, we recommend that it be unplugged.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Il presente manuale contiene importanti informazioni di sicurezza per la manutenzione, l'uso e la manipolazione di questo prodotto. Qualsiasi inosservanza di queste istruzioni può dare origine a gravi danni. In caso di mancata comprensione del contenuto del presente manuale, comunicarlo al supervisore. Non mettere in funzione l'apparecchiatura fino a quando non sia stato letto e compreso il contenuto del presente manuale.

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA

Quando si utilizza qualsiasi tipo di elettrodomestico, è necessario seguire sempre alcune precauzioni fondamentali di sicurezza come le seguenti:

- 1.- Per evitare possibili scariche elettriche, non immergere il cavo, la spina, né l'apparecchiatura in acqua o in altro liquido. Non introdurre cacciaviti o elementi metallici all'interno dell'apparecchiatura.
- 2.- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, dovrà essere sostituito dal fabbricante, dal personale di assistenza tecnica o da altre persone autorizzate dal fabbricante. In caso di manipolazione dello stesso da parte di personale non autorizzato, la validità della garanzia cesserà immediatamente.
- 3.- Non lasciare che il cavo penda dal tavolo o dal piano cottura, né che entri in contatto con superfici calde.
- 4.- Non utilizzare l'elettrodomestico se è danneggiato.
- 5.- Spegnerne l'elettrodomestico prima di cambiare gli accessori o i pezzi ausiliari mossi durante l'uso.
- 6.- Per spegnere l'elettrodomestico attendere l'arresto del motore e, successivamente, rimuovere la spina dalla presa elettrica.
- 7.- Non lasciarlo in funzione senza vigilanza. Assicurarsi che il motore si arresti completamente prima di smontarlo. Scollegare la spina dopo ogni utilizzo.
- 8.- Evitare il contatto con le parti in movimento. Prestare estrema attenzione durante la pulizia.
- 9.- Non permettere che i bambini utilizzino questo elettrodomestico. Non perdere di vista alcun elettrodomestico quando si utilizza vicino a loro.
- 10.- Questo apparecchio non è adatto all'utilizzo da parte di persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con insufficiente esperienza e competenza, se non sotto la supervisione di una persona responsabile della loro sicurezza o dopo aver ricevuto le istruzioni necessarie all'utilizzo. I bambini dovrebbero essere sorvegliati al fine di evitare che giochino con l'apparecchio.
- 11.- L'elettrodomestico è destinato al solo utilizzo per il quale è stato progettato, in conformità a quanto descritto nel presente manuale. Non utilizzare elementi accessori che non siano stati consigliati dal fabbricante.
- 12.- **SMALTIMENTO DELL'ELECTRODOMESTICO:** Non gettare questo prodotto come spazzatura comunale non differenziata. Dato l'utilizzo di elementi elettrici ed elettronici, è necessaria la raccolta differenziata dello stesso, come stabilito dal DR 208/2005 riguardante la raccolta differenziata di prodotti elettrici.

PRINCIPALI SPECIFICAZIONI TECNICHE

MODELLO:	69123
TENSIONE:	220-240V
CICLO:	50 Hz
POTENZA:	245W
MISURE:	33x33x27 Cm.
PESO:	2,45 Kgr.

INFORMAZIONI RILEVANTI

Informazioni relative alla garanzia

Il presente manuale fornisce le istruzioni di installazione, funzionamento e sicurezza dell'essiccatore. Raccomandiamo di leggere tutte le istruzioni di sicurezza, funzionamento e installazione prima dell'installazione e della messa in funzione.

Il essiccatore è un prodotto che nasce da un'approfondita ricerca, ed è testato a livello pratico.

I materiali utilizzati sono stati selezionati per la massima durata, un aspetto gradevole e una resa ottimale.

Ogni unità è ispezionata dettagliatamente prima del relativo invio.

**IMPORTANTE ! Conservare queste istruzioni come futuro riferimento.
In caso di cambiamento del proprietario dell'unità, assicurarsi che il nuovo proprietario riceva, insieme all'apparecchiatura, il presente manuale.**



AVVERTENZE

- 1.- Collegare il essiccatore di pane a una presa di corrente elettrica avente tensione, dimensioni e configurazione di connessione adeguate. In caso di mancata conformità della spina al supporto, contattare un elettricista professionale al fine di stabilire la tensione e le dimensioni adeguate per installare la presa di corrente elettrica adeguata.
- 2.- Per evitare qualsiasi lesione, spegnere l'interruttore elettrico, scollegare l'unità dalla fonte di alimentazione elettrica e lasciare che si raffreddi prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione.
- 3.- Per un funzionamento adeguato e sicuro, l'unità deve essere collocata a una distanza ragionevole dalle pareti e da materiali infiammabili.
- 4.- Lasciare uno spazio libero di almeno 31 cm (12") in corrispondenza della zona anteriore di scarico per favorire un funzionamento corretto e sicuro.
- 5.- Per evitare lesioni o danni, non tirare il cavo elettrico dell'unità.
- 6.- Per evitare lesioni, non utilizzare la unidad si el cable está desgastado o pelado.



PRECAUZIONI

- 1.- Collocare l'unità in una base all'altezza adeguata, in una zona adatta per il relativo uso. E' necessario valutare nell'ubicazione che l'unità o il suo contenuto non cadano accidentalmente e che la forza dell'unità stessa sia tale da sopportare il peso dell'unità.
- 2.- Non collocare oggetti sull'essiccatore; potrebbero verificarsi danni all'apparecchio stesso o alle persone.
- 3.- Quando si installa l'unità per la relativa messa in funzione, assicurarsi che non sia collegata alla rete. Qualora lo fosse, potrebbe causare lesioni personali.
- 4.- L'unità non è impermeabile. Per un funzionamento sicuro e adeguato, collocarla all'interno dove la temperatura ambiente sia di almeno 21°C (70°F) e quella massima sia 29°C (85°F).
- 5.- Non collocare il essiccatore di pane in un'area esposta a temperature eccessive o a grasso di piastre, friggitrice, ecc. Una temperatura eccessiva può causare danni all'unità.
- 6.- Non collocare il essiccatore di pane in un'area senza ventilazione nella parte anteriore e posteriore dell'unità.
- 7.- Alcune superfici esterne dell'unità saranno riscaldate. Prestare attenzione nel toccare queste zone, per evitare lesioni.

INSTALLAZIONE

DISIMBALLAGGIO

- 1.- Aprire la cassa grande. Ritirare tutto il materiale di imballaggio e il rivestimento protettore dell'unità e i relativi pezzi.
- 2.- Estrarre tutti gli accessori e il libretto delle istruzioni.
- 3.- Collocare l'apparecchiatura su una superficie dura, piana e livellata.
- 4.- Verificare che siano puliti con acqua saponosa e asciugati tutti gli elementi che entreranno in contatto con gli alimenti

DESCRIZIONE DELLE PARTI



- 1 .- Interruttore ON / OFF
- 2 .- Selettore di temperatura
- 3 .- Vassoi
- 4 .- Coperchio

FUNZIONAMENTO

- 1.- Non mantenere in funzione l'apparecchio per un tempo superiore a 35 ore.
- 2.- Dopo ogni utilizzo lasciare raffreddare l'apparecchio prima di utilizzarlo di nuovo.
- 3.- La disidratazione degli alimenti permette di conservarli per lunghi periodi, mantenendo pressoché inalterati il gusto e il contenuto di vitamine. L'apparecchio può essere anche utilizzato per essiccare fiori o erbe officinali.
- 4.- Tagliare gli alimenti a fettine sottili, collocarli sul vassoio in modo ordinato e uniforme, consentendo così il passaggio dell'aria tra gli stessi.
- 5.- Distribuire accuratamente gli alimenti sul vassoio, evitando di lasciare spazi vuoti. Ripartire gli alimenti tra tutti i vassoi.
- 6.- Collocare il coperchio sul vassoio superiore e mantenerlo in posizione fino al termine della fase di essiccazione.
- 7.- Premere il pulsante di accensione e selezionare la temperatura seguendo la tabella.
- 8.- Quando gli alimenti hanno raggiunto il livello di essiccazione desiderato, spegnere l'apparecchio e attendere che si raffreddino.
- 9.- Rimuovere il coperchio ed estrarre gli alimenti pronti per la conservazione in barattoli o vasetti
- 10.- Si consiglia di utilizzare tutti e cinque i vassoi, indipendentemente dal fatto che alcuni possano rimanere vuoti.
- 11.- Utilizzare il vassoio posto più in basso per collocare i pezzi più grossi, le carni o i pesci e quelli più in alto per gli alimenti più sottili o delicati.

DURATA

Il tempo necessario all'essiccazione degli alimenti dipende da diversi fattori: lo spessore degli stessi, l'umidità e la temperatura esterna e la tipologia di verdure, carni e pesci.

Tabella dei tempi di essiccazione:

Utilizzare questa tabella come riferimento e, successivamente, basarsi sulla propria esperienza maturata con i successivi utilizzi dell'apparecchio;

ALIMENTI	TEMPI (h)	ALIMENTI	TEMPI (h)
Albicocca	13-28	Cavolo	6-14
Scorza di arancia	6-16	Cavolini di Bruxelles	8-30
Ananas (Fresco)	6-36	Cavolfiore	6-16
Ananas (In scatola)	6-36	Patata	8-30
Banana	8-38	Cipolla	8-14
Acini d'uva	8-26	Carota	8-14
Ciliega		Cietriolo	6-18
Pera	8-30	Peperone dolce	4-14
Fico	6-26	Peperone piccante	8-14
Mirtillo rosso	6-26	Prezzemolo	2-10
Pesca	6-26	Pomodoro	8-24
Dattero	6-26	Rabarbaro	8-38
Mela	4-6	Barbabietola	8-26
Carciofo	5-13	Sedano	6-14
Melanzana	6-18	Scalogno	6-10
Broccoli	6-20	Asparagi	6-14
Funghi	6-14	Aglione	6-16
Fagiolini verdi	8-26	Spinaci	6-16
Zucca	6-18	Funghi cjhampignons	3-10

MANTENIMENTO & PULIZIA

- 1.- Assicurarsi di collocare l'essiccatore su una superficie rigida e asciutta, avendo l'accortezza di mantenere dello spazio libero intorno all'apparecchio.
- 2.- Alcune superfici interne o esterne si riscaldano durante il funzionamento, evitare il contatto con esse. Non permettere ai bambini di utilizzare l'apparecchio.
- 3.- Evitare di utilizzare il essiccatore con prodotti grassi, burro, formaggi, marmellate o sandwich; possono infatti gocciolare all'interno del essiccatore con il rischio di bruciare, condizionando l'uso dello stesso e creando odore.
- 4.- Prima di procedere alla pulizia dell'apparecchiatura, assicurarsi di averla scollegata dalla corrente.
- 5.- Per la pulizia non utilizzare prodotti clorati o candeggina; possono danneggiare in modo permanente le superfici inossidabili. Utilizzare uno straccio o un panno umido, quindi asciugare in modo corretto.
- 6.- Dopo l'utilizzo estrarre i vassoi e pulirli.
Collocarlo quindi nel relativo alloggiamento per futuri usi.
- 7.- Nel caso in cui l'apparecchiatura non sia utilizzata per lunghi periodi, consigliamo di scollegarla dalla corrente.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Este manual contém informação sobre segurança relevante para a manutenção, utilização e manipulação deste aparelho. A não observação destas instruções poderia resultar em lesões pessoais graves. Se não compreender o conteúdo deste manual, comunique-o ao seu supervisor. Não ponha este equipamento a funcionar até ter lido e compreendido correctamente o conteúdo deste manual.

cchiatura fino a quando non sia stato letto e compreso il contenuto del presente manuale.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURANÇA

Quando utilizar qualquer tipo de electrodoméstico deverá seguir sempre as seguintes precauções básicas de segurança:

- 1.- Para evitar possíveis descargas eléctricas, não mergulhe o cabo, a ficha, ou o aparelho em água ou em qualquer outro líquido. Não introduza chaves de parafusos nem elementos metálicos no interior do aparelho.
- 2.- Se o cabo de alimentação do aparelho estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, pelo seu serviço técnico autorizado ou por outra pessoa devidamente autorizada pelo fabricante. A manipulação do cabo por pessoal não autorizado implica a nulidade imediata da garantia.
- 3.- Não deixe o cabo de alimentação pendurado da mesa ou da bancada, nem permita que o cabo entre em contacto com superfícies quentes.
- 4.- Não utilize o electrodoméstico se este estiver danificado.
- 5.- Desligue o electrodoméstico antes de substituir os acessórios ou as peças auxiliares móveis do aparelho.
- 6.- Para desconectar o electrodoméstico, aguarde que o motor pare e retire a ficha da tomada de alimentação de corrente.
- 7.- Não deixe o electrodoméstico a funcionar sem vigilância. Assegure-se de que o motor pára completamente antes de desmontar o aparelho. Desligue o aparelho da tomada de corrente eléctrica depois de cada utilização.
- 8.- Evite o contacto do corpo com as partes em movimento do aparelho. Extremar as precauções durante a limpeza do aparelho.
- 9.- Não permitam que as crianças utilizem este electrodoméstico. Não perca de vista nenhum electrodoméstico se o mesmo for utilizado na proximidade de crianças.
- 10.- Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e de conhecimentos, salvo nos casos em que estejam sob supervisão ou tenham recebido formação específica sobre a utilização do mesmo por parte da pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem estar sempre sob supervisão, para impedir que possam brincar com este produto.
- 11.- Utilize este electrodoméstico apenas para a finalidade para que foi concebido, e tal como se descreve neste manual. Não utilize acessórios não recomendados pelo fabricante.
- 12.- **ELIMINAÇÃO DO ELECTRODOMÉSTICO:** Não se desfaça deste aparelho junto com o lixo doméstico não classificado. Devido aos elementos eléctricos e electrónicos que incorpora, é necessária a recolha selectiva do mesmo, tal como ordena a legislação vigente sobre a recolha selectiva de produtos eléctricos.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO:	69123
VOLTAGEM:	220-240V
CICLO:	50 Hz
POTÊNCIA:	245W
MEDIDAS:	33x33x27 Cm.
PESO:	2,45 Kgr.

INFORMAÇÃO RELEVANTE

Informação sobre a garantia

Este manual contém as instruções de instalação, funcionamento e segurança da desidratador. Recomendamos que leia atentamente todas as instruções de segurança, funcionamento e instalação antes da instalação e da posta em funcionamento do aparelho.

Este desidratador é um produto que resulta de uma extensiva investigação, testado de forma prática. Os materiais utilizados foram seleccionados para lhe proporcionar uma maior durabilidade, um aspecto atraente e um óptimo rendimento.

Cada unidade é detalhadamente inspeccionada antes da sua embalagem.

IMPORTANTE! Conserve estas instruções para futura referência.

Se o aparelho mudar de proprietário, assegure-se de que este manual é entregue ao novo proprietário.



ADVERTÊNCIA

- 1.- Conecte desidratador a uma tomada de corrente eléctrica com a voltagem, dimensões e configuração de ligação adequadas. Se a ficha do electrodoméstico não encaixar na tomada de alimentação, contacte um electricista profissional para determinar a voltagem e o tamanho adequado e para instalar uma tomada de corrente eléctrica correcta.
- 2.- Para evitar lesões, apague o interruptor eléctrico, desconecte a unidade da rede de alimentação eléctrica e deixe-a arrefecer completamente antes de realizar qualquer tarefa de manutenção.
- 3.- Para um funcionamento adequado e seguro, a unidade deverá estar colocada a uma distância razoável das paredes e dos materiais inflamáveis.
- 4.- Deixe um espaço livre de pelo menos 31 cm (12") pela zona de descarga dianteira para um funcionamento correcto e seguro do aparelho.
- 5.- Para evitar lesões ou danos pessoais e materiais não puxe o cabo de alimentação de corrente eléctrica da unidade.

PRECAUÇÕES

- 1.- Situe a unidade numa base à altura adequada, numa zona conveniente para a sua utilização, assegurando-se de que a unidade ou o seu conteúdo não se encontram expostos a uma queda acidental e que a superfície de apoio é suficientemente forte para suportar o peso da unidade.
- 2.- Não coloque nada sobre o desidratador; poderia danificá-lo ou causar eventuais lesões pessoais.
- 3.- Ao instalar a unidade, comprove que a mesma não se encontra conectada à rede de alimentação eléctrica. Caso contrário, existiria o risco de lesões pessoais.
- 4.- Para evitar danificar la torradeira buffet para 4-5 fatias de pão ou danos pessoais, funcionamento a la panela de aquecer sopa eléctrica sempre com no seu interior.
- 5.- A unidade não é impermeável. Para um funcionamento seguro e adequado coloque a unidade num espaço interior, onde a temperatura ambiente se situe entre os 21°C (70°F) e os 29°C (85°F).
- 6.- Não coloque a la desidratador numa área exposta a temperaturas excessivas ou a gorduras de placas, fritadeiras, etc. Uma temperatura excessiva poderia danificar a unidade.
- 7.- Não coloque a la desidratador numa área sem ventilação pela parte dianteira da unidade.
- 8.- Algumas superfícies exteriores da unidade podem alcançar temperaturas elevadas. Tenha cuidado ao tocar estas zonas para evitar possíveis lesões pessoais.

INSTALAÇÃO E DESEMBALAGEM

INSTALAÇÃO DESEMBALAGEM

- 1.- Abra a caixa grande. Retire todo o material da embalagem e a cobertura protectora da unidade e dos seus componentes.
- 2.- Extraia todos os acessórios da máquina e o livro de instruções.
- 3.- Situe a unidade numa superfície dura, plana e bem nivelada.
- 4.- Limpe cuidadosamente com uma solução de água e sabão todos os elementos que entrarão em contacto com os alimentos, e seque-os bem.

DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES



- 1 .- Interruptor ON / OFF
- 2 .- Seletor de temperatura
- 3 .- Bandejas
- 4 .- Tampa

FUNCIONAMENTO

- 1.- Não mantenha a unidade em funcionamento mais de 35 horas.
- 2.- Depois de cada utilização, deixe que a unidade arrefeça antes da seguinte colocação em funcionamento.
- 3.- A desidratação de alimentos permitirá o armazenamento destes durante longos períodos, com uma perda mínima de vitaminas e sabores. Também pode ser utilizado para secar flores ou plantas medicinais.
- 4.- Prepare os alimentos cortados em rodela finas, coloque-as nas bandejas de forma ordenada e uniforme, permitindo a circulação do ar através dos mesmos.
- 5.- Evite pôr um excesso de alimentos numa bandeja, deixando o resto livre; distribua os alimentos entre todas as bandejas.
- 6.- Coloque a tampa na bandeja superior; esta deverá permanecer colocada até ao final do processo.
- 7.- Carregue no interruptor e seleccione a temperatura conforme a tabela.
- 8.- Quando considerar que os produtos atingiram o nível de secagem pretendido, desligue-o e espere até arrefecerem.
- 9.- Abra a tampa e retire-os para o seu armazenamento em boiões.
- 10.- Recomenda-se a utilização das 5 bandejas, independentemente de que algumas delas permaneçam vazias
- 11.- Utilize a bandeja inferior para os pedaços mais grossos, carnes ou peixes, e os superiores para os alimentos mais finos ou delicados.

DURAÇÃO

O tempo para a desidratação dos alimentos dependerá de vários factores como: espessura, grau de humidade exterior e temperatura, tipo de verduras, carnes, peixes.

Tabela de tempos de referência:

Utilize esta tabela como valores de referência e acumule a sua própria experiência durante os sucessivos usos;

ALIMENTOS	TEMPO (h)	ALIMENTOS	TEMPO (h)
Damasco	13-28	Couve	6-14
Casca de laranja	6-16	Couves-de-Bruxelas	8-30
Ananás (Fresca)	6-36	Couve-Flor	6-16
Ananás (Em conserva)	6-36	Batata	8-30
Banana	8-38	Cebola	8-14
Uvas	8-26	Cenoura	8-14
Cerejas		Pepino	6-18
Pêra	8-30	Pimento doce	4-14
Figo	6-26	Pimento picante	8-14
Arandos	6-26	Salsa	2-10
Pêssego	6-26	Tomate	8-24
Tâmaras	6-26	Ruibarbo	8-38
Maçã	4-6	Beterraba	8-26
Alcachofra	5-13	Aipo	6-14
Beringela	6-18	Cebolinhas	6-10
Brócolos	6-20	Espargo	6-14
Cogumelos	6-14	Alho	6-16
Freijões verdes	8-26	Espinafre	6-16
Abóboras vegetais	6-18	Agáricos	3-10

MANUTENÇÃO & LIMPEZA

- 1.- Certifique-se de colocar o desidratador sobre uma superfície dura e seca; mantenha um zona livre em redor do aparelho.
- 2.- Algumas superfícies interiores e exteriores aquecem com o uso, evite o seu contacto. Não permita que as crianças utilizem o desidratador.
- 3.- Evite utilizar a desidratador com produtos gordurosos, manteigas, queijos, marmeladas ou sanduíches, uma vez que estes produtos podem gotejar para o interior da desidratador com o consequente risco de queimaduras, afectando o uso e o cheiro da mesma.
- 4.- Antes de proceder à limpeza do electrodoméstico, desconecte-o da rede de alimentação eléctrica
- 5.- Não utilize produtos com cloro ou lixívia para a limpeza deste electrodoméstico, uma vez que a sua utilização poderia danificar permanentemente as superfícies inoxidáveis. utilize um pano húmido, e seque bem depois de limpar
- 6.- Depois da utilização, retire e limpe as bandejas, e volte a introduzi-la no seu alojamento.
- 7.- No caso de não utilizar o electrodoméstico durante períodos de tempo prolongados, é recomendável desconectá-la da tomada de alimentação de corrente.

BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING

Deze handleiding bevat belangrijke veiligheidsinstructies voor het onderhoud, het gebruik en de bediening van het apparaat. Het niet naleven van deze aanwijzingen kan ernstige schade tot gevolg hebben. Indien men de inhoud van deze gebruiksaanwijzing niet verstaat, gelieve dit te melden aan de opzichter. Stel dit apparaat niet in werking voordat men de inhoud van deze gebruiksaanwijzing heeft gelezen en begrepen.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Wanneer men eenderwelk huishoudelijk toestel gaat gebruiken, dan moet men een reeks basisbegrippen in verband met veiligheid in acht nemen, waaronder:

- 1.- Om zich te beschermen tegen elektrische schokken mag men het snoer, de stekker en het apparaat nooit in water of een andere vloeistof dompelen. Introduceer nooit schroevendraaiers of metalen elementen in het apparaat.
- 2.- Indien het meegeleverde snoer is beschadigd, dan moet dat worden vervangen door de fabrikant, de technische dienst of een technicus die door de fabrikant is erkend. Indien de manipulatie wordt uitgevoerd door niet erkend personeel, dan wordt de garantie onmiddellijk geannuleerd.
- 3.- Laat het snoer niet aan de tafel of het werkblad hangen en vermijd dat het in contact komt met warme oppervlakken.
- 4.- Gebruik het huishoudelijk toestel nooit wanneer het is beschadigd.
- 5.- Schakel het huishoudelijk toestel uit alvorens de onderdelen of de hulpstukken die tijdens het gebruik bewegen te vervangen.
- 6.- Om het huishoudelijk toestel los te koppelen moet men wachten totdat de motor is gestopt en daarna de stekker uit het stopcontact halen.
- 7.- Laat het apparaat nooit zonder toezicht werken. Wees er zeker van dat de motor volledig stilstaat alvorens die te demonteren. Koppel het toestel na elk gebruik los.
- 8.- Vermijd het contact met de bewegende onderdelen. Wees zeer aandachtig tijdens de reiniging.
- 9.- Vermijd het gebruik van het toestel door kinderen. Houd steeds toezicht op het huishoudelijke toestel wanneer het wordt gebruikt in de buurt van kinderen.
- 10.- Dit toestel mag niet worden gebruikt door personen (met inbegrip van kinderen) met verminderde lichamelijke zintuigelijke of mentale capaciteiten, die een gebrek aan ervaring en kennis hebben, behalve indien die onder toezicht staan of een opleiding hebben gekregen door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten in het oog worden gehouden dat ze niet met het toestel spelen.
- 11.- Gebruik het huishoudelijke toestel enkel waarvoor het werd ontworpen, zoals in deze handleiding wordt beschreven. Gebruik geen hulpstukken die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
- 12.- WEGWERPEN VAN HET TOESTEL: Dit produkt mag niet worden weggeworpen als niet geklasseerd gemeentelijk afval. Omdat dit apparaat elektrische en elektronische elementen bevat, moet het selectief worden ingezameld volgens het Koninklijk Besluit 208/2005 betreffende selectieve inzameling van elektrische produkten.

VOORNAAMSTE TECHNISCHE GEGEVENS

MODEL:	69123
SPANNING:	220-240V
FREKWENTIE:	50 Hz
VERMOGEN:	245W
AFMETINGEN:	33x33x27 Cm.
GEWICHT:	2,45 Kgr.

BELANGRIJKE INFORMATIE

Informatie over de garantie

Deze handleiding bevat de aanwijzingen voor de installatie, de werking en de veiligheid van de Droogmachine. Men raadt aan om al deze aanwijzingen betreffende de veiligheid, de werking en de installatie te lezen alvorens het apparaat te installeren en in bedrijf te stellen.

De Droogmachine is een produkt dat is gebaseerd op een uitgebreid onderzoek en dat op een praktische manier is uitgetest. De gebruikte materialen werden zodanig gekozen dat een langere duurzaamheid, een attractief uitzicht en een optimaal rendement worden bekomen. Elke eenheid ondergaat een gedetailleerde inspectie voordat het wordt verstuurd.

BELANGRIJK! Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstige raadplegingen. Indien de eenheid van eigenaar verandert, dan moet men er zeker van zijn dat deze gebruiksaanwijzing wordt meegeleverd.



WAARSCHUWING

- 1.- Sluit de snijmachine aan op een contactdoos die is voorzien van een aangepaste spanning, de juiste afmetingen en de geschikte configuratie-aansluitingen. Indien de stekker niet in het stopcontact past, gelieve een vakkundig elektricien te contacteren om de spanning en de afmetingen te bepalen en zo de geschikte elektrische aansluiting te installeren.
- 2.- Om verwondingen te vermijden moet men de elektrische schakelaar uitzetten, de eenheid van de elektrische voeding loskoppelen en wachten totdat het apparaat is afgekoeld alvorens eenderwelke onderhoudsoperatie uit te voeren.
- 3.- Om een aangepaste en veilige werking te bekomen moet men het apparaat om een redelijke afstand plaatsen van muren en ontvlambare produkten.
- 4.- Laat een ruimte van tenminste 31 cm (12 duim) rond de afvoerzone aan de voorkant om een juiste en veilige werking te bevorderen.
- 5.- Trek nooit aan het elektrische snoer om letsels en schade te voorkomen.



VOORZORGSMATREGELEN

- 1.- Plaats de eenheid op een aangepaste hoogte op een basis in een zone die is geschikt om te werken. Men moet tijdens de plaatsing evalueren of het apparaat of de inhoud per ongeluk zouden kunnen vallen en of de basis voldoende sterk is om het gewicht van het toestel te kunnen dragen.
- 2.- Nooit voorwerpen op de droogmachine plaatsen; daardoor kan deze beschadigd raken of u kunt persoonlijke verwondingen oplopen.
- 3.- Wanneer men de eenheid voor de inbedrijfstelling gaat installeren, dan moet men er zeker van zijn dat die niet op het elektrische net is aangesloten. Men zou immers persoonlijke letsels kunnen veroorzaken.
- 4.- Om schade aan de Droogmachine en verwondingen aan personen te vermijden, moet men de Droogmachine steeds gevuld met laten werken.
- 5.- De eenheid is niet waterdicht. Voor een veilige en aangepaste werking moet men de machine in een ruimte plaatsen waar de omgevingstemperatuur tenminste 21 °C (70 °F) en maximum 29 °C (85 °F) bedraagt.
- 6.- Plaats de Droogmachine niet in een zone die onderhevig is aan hoge temperaturen of aan vetten van grills, frituurpannen, enz. Een te hoge temperatuur kan schade aan de eenheid berokkenen.
- 7.- Plaats de Droogmachine aan de voorkant niet in een ongeventileerde zone.
- 8.- Sommige uitwendige oppervlakken kunnen warm worden. Wees voorzichtig wanneer men deze zones aanraakt om verwondingen te vermijden.

INSTALLATIE UITPAKKEN

INSTALLATIEUITPAKKEN

- 1.- Doe de grote doos open. Verwijder al het verpakkingsmateriaal en het beschermend omhulsel van de eenheid en de onderdelen.
- 2.- Haal de hulpstukken en de gebruiksaanwijzing uit de doos.
- 3.- Plaats het apparaat op een harde, vlakke en horizontale ondergrond.
- 4.- Wees er zeker van dat men alle elementen, die met de voedingswaren in contact komen, met zeepwater te reinigen.

BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN



- 1 .- ON / OFF schakelaar
- 2 .- Temperatuur selector
- 3 .- Tablett
- 4 .- Deksel

WERKING

- 1.- De eenheid niet langer dan 35 uur achter elkaar in werking houden.
- 2.- Na ieder gebruik het apparaat geheel af laten koelen alvorens het opnieuw aan te zetten.
- 3.- Het drogen van voedingsmiddelen maakt dat u deze met een minimaal verlies van vitamines en smaak gedurende lange tijd kunt bewaren. Ook kan het apparaat gebruikt worden voor het drogen van bloemen of medicinale kruiden.
- 4.- Snijd de voedingsmiddelen in fijne stukjes en leg ze op geordende en uniforme wijze neer op de plateaus. Hierdoor kan de lucht vrij langs de voedingsmiddelen circuleren.
- 5.- Voorkom dat u teveel voedingsmiddelen op één plateau plaatst terwijl de andere leeg blijven: verdeel de voedingsmiddelen zoveel mogelijk over alle plateaus.
- 6.- Plaats de deksel op het bovenste plateau. Deze moet erop blijven zitten tot aan het einde van de procedure.
- 7.- Druk op de schakelaar en kies de temperatuur volgens de tabel.
- 8.- Wanneer u vindt dat de producten de gewenste mate van droging hebben bereikt, schakel het apparaat dan uit en wacht totdat de voedingsmiddelen zijn afgekoeld.
- 9.- Open de deksel en haal de producten eruit om ze vervolgens op te bergen in opbergblikken of glazen potten.
- 10.- We raden aan om alle 5 de plateaus te gebruiken, ook wanneer enkele daarvan leeg blijven.
- 11.- Gebruik de onderste plateau voor de dikke stukken (zoals vlees of vis) en de bovenste voor de fijnste en meest kwetsbare voedingsmiddelen.

DUUR

De droogtijd van voedingsmiddelen hangt van verschillende factoren af, zoals: dikte, graad van externe vochtigheid en temperatuur, soort van de groente, vlees, en vis.

Tabel met richttijden:

Gebruik deze tabel als richtlijn voor de juiste droogtijden en voeg daar uw eigen ervaringen aan toe die u opdoet nadat u het apparaat meerdere keren heeft gebruikt;

VOEDSEL	TIJD (h)	VOEDSEL	TIJD (h)
Abrikoos	13-28	Kool	6-14
Sinaasppelschil	6-16	Spruitjes	8-30
Ananas (Vers)	6-36	Bloemkool	6-16
Ananas (Blik)	6-36	Aardappel	8-30
Banaan	8-38	Ui	8-14
Druiven	8-26	Peen	8-14
Kersen		Komkommer	6-18
Peer	8-30	Paprika	4-14
Vijg	6-26	Hete pepers	8-14
Cranberry	6-26	Peterselie	2-10
Perzik	6-26	Tomaat	8-24
Dadels	6-26	Rabarber	8-38
Appel	4-6	Rode Bieten	8-26
Artisjok	5-13	Selderij	6-14
Aubergine	6-18	Lenteuitjes	6-10
Broccoli	6-20	Asperges	6-14
paddenstoelen	6-14	Knoflook	6-16
Sperzieboon	8-26	Spinazie	6-16
VKalebas	6-18	Champignons	3-10

MANUTENÇÃO & LIMPEZA

- 1.- Zorg ervoor dat u de droogmachine op een harde en droge ondergrond plaatst, en de ruimte om het apparaat heen vrij houdt.
- 2.- Enkele van de oppervlakten aan de binnen- en buitenkant worden warm tijdens het gebruik: vermijd contact daarmee. Hou de droogmachine buiten het bereik van kinderen.
- 3.- Vermijd het gebruik van vette produkten, boter, kazen, marmeladen of croque-monsieurs omdat die in de droogmachine kunnen beginnen te druppen, wat een risico op verbranding inhoudt en een invloed kan hebben op het gebruik en de geur van de droogmachine.
- 4.- Men moet het apparaat loskoppelen alvorens het te gaan reinigen.
- 5.- Voor de reiniging mag men geen chloorprodukten of bleekmiddelen toepassen, omdat die de roestvrije oppervlakken blijvend kunnen beschadigen. Gebruik een vochtige doek of zeemleer en droog na de reiniging alles goed af.
- 6.- Na gebruik de plateaus loshalen en schoonmaken.
Plaats de schotel opnieuw in de behuizing voor verder toekomstig gebruik.
- 7.- Indien het apparaat gedurende een lange tijd niet wordt gebruikt, dan moet men de stekker loskoppelen.

TERMINOS DE GARANTIA

- * La Garantía tiene una duración de 24 meses, contra todo defecto de fabricación y esta se inicia a partir de la fecha de compra del aparato avalada por la correspondiente factura de compra.
- * Para la correcta instalación de aparatos eléctricos, siga las siguientes pautas:
 - a) Asegúrese que la tensión de alimentación es la correcta respecto al aparato a conectar, la tensión de alimentación, se encuentra protegida por sistemas de protección como fusibles o magnetotérmicos.
 - b) Evite cualquier contacto de agua y humedad con aparatos eléctricos. RIESGO DE CORTOCIRCUITO Y ELECTROCUTACION.
 - c) Evite que niños o personal no autorizado manipule el aparato.
- * Antes de la instalación del aparato eléctrico lea atentamente las instrucciones del manual. En caso de cualquier incidente o mal funcionamiento, NO PROCEDA A DESMONTAR NADA, consulte a su vendedor. LA INTERVENCIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL CLIENTE O POR PARTE DE PERSONAL NO AUTORIZADO DEJARA INVALIDADA INMEDIATAMENTE LA GARANTÍA.
- * LACOR MENAJE PROFESIONAL, S.L. no se responsabiliza de aquellas averías producidas por una incorrecta instalación o utilización del aparato.

TERMES DE GARANTIE

- * La Garantie a une durée de 24 mois, contre tout défaut de fabrication, et celle-ci commence à partir de la date d'achat de l'appareil, la facture de l'achat correspondante faisant foi.
- * Pour une correcte installation d'appareils électriques, suivez les règles suivantes:
 - a) Assurez-vous que la tension d'alimentation est la correcte par rapport à l'appareil à connecter et que celle-ci se trouve protégée par des systèmes de protection, comme des fusibles ou des magnétothermiques.
 - b) Evitez tout contact avec l'eau et l'humidité avec des appareils électriques. RISQUE DE COURT-CIRCUIT ET D'ELECTROCUTION.
 - c) Evitez que des enfants ou du personnel non autorisé manipulent l'appareil.
- * Avant l'installation de l'appareil, lisez attentivement les instructions du manuel. En cas d'incident ou de mal fonctionnement, NE DÉMONTÉZ RIEN, consultez votre vendeur. L'INTERVENTION TECHNIQUE PAR LE CLIENT OU PAR DU PERSONNEL NON AUTORISÉ RENDRA IMMÉDIATEMENT NON VALISE LA GARANTIE.
- * LACOR MENAJE PROFESIONAL, S.L. ne se rend pas responsable des pannes produites par une installation ou une utilisation incorrecte de l'appareil.

GARANTIEBEDINGUNGEN

- * Es gilt eine Garantie auf jegliche Fabrikationsmängel für die Dauer von 24 Monaten. Die Garantiezeit beginnt ab dem Kaufdatum, welches durch die entsprechende Rechnung nachzuweisen ist.
- * Für den sachgemäßen Anschluss von Elektrogeräten sind folgende Richtlinien zu befolgen:
 - a) Vergewissern Sie sich, dass die Versorgungsspannung für das Gerät geeignet ist und dass diese durch Schutzsysteme wie Sicherungen oder Thermomagnetschalter gesichert ist.
 - b) Vermeiden Sie jeglichen Kontakt von Elektrogeräten mit Wasser und Feuchtigkeit. GEFAHR EINES KURZSCHLUSSES BZW. STROMSCHLAGS.
 - c) Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht von Kindern oder nicht autorisiertem Personal bedient wird.
- * Lesen Sie vor Aufbau des Elektrogeräts aufmerksam die Betriebsanleitung durch. Bei Vorfällen jedweder Art bzw. Fehlfunktionen DEMONTIEREN SIE DAS GERÄT NICHT, sondern wenden Sie sich an Ihren Händler. BEI TECHNISCHEN EINGRIFFEN SEITENS DES KUNDEN ODER NICHT AUTORISIERTEN PERSONALS ERLISCHT DIE GARANTIE SOFORT.
- * LACOR MENAJE PROFESIONAL, S.L. haftet nicht bei Störungen, die durch unsachgemäßen Aufbau oder Einsatz des Geräts hervorgerufen wurden.

TERMS OF THE GUARANTEE

- * The Guarantee has a duration of 24 months, against all manufacturing defects and it begins starting from the date of purchase of the instrument, endorsed by the corresponding bill of sale.
- * For the correct installation of electric devices, follow the following guidelines:
 - a) Be sure that the power supply voltage is the right one the device to be connected and that the same, the power supply voltage, is protected by protection systems such as fuses or thermal magnets.
 - b) Avoid any of contact of electric devices with water and humidity. SHORT CIRCUIT RISK AND ELECTROCUTION.
 - c) Avoid allowing children or unauthorized personnel to handle the device.
- * Before installing the electric device, carefully read the manual instructions. In the case of an incident or malfunctioning, DO NOT DISASSEMBLE ANYTHING. Consult with your sales person. TECHNICAL INTERVENTION BY THE CLIENT OR BY UNAUTHORIZED PERSONNEL WILL RENDER THE GUARANTEE IMMEDIATELY INVALIDATED.
- * LACOR MENAJE PROFESIONAL, S.L. does not hold itself responsible for those damages caused by incorrect installation or use of the device.

TERMINI DI GARANZIA

- * La Garanzia ha una durata di 24 mesi, copre qualsiasi difetto di fabbricazione e decorre dalla data di acquisto dell'elettrodomestico, avallata dalla corrispondente fattura di acquisto
- * Per la corretta installazione di apparecchiature elettriche, seguire le seguenti norme:
 - a) Assicurarsi che la tensione di alimentazione sia quella corretta per l'apparecchiatura da collegare, e che la tensione stessa sia protetta da sistemi di protezione quali fusibili o salvavita magnetotermici.
 - b) Evitare qualsiasi contatto di acqua e umidità con apparecchiature elettriche. RISCHIO DI CORTOCIRCUITO E DI ELETTROSHOCK.
 - c) Evitare che bambini o personale non autorizzato manipolino l'apparecchiatura.
- * Prima dell'installazione dell'apparecchiatura elettrica, leggere attentamente le istruzioni del manuale. In caso di incidenti o disfunzioni, NON smontare NULLA, e consultare il venditore. L'INTERVENTO TECNICO DA PARTE DEL CLIENTE O DA PARTE DI PERSONALE NON AUTORIZZATO COMPORTA LA CESSAZIONE IMMEDIATA DELLA VALIDITA' DELLA GARANZIA.
- * LACOR MENAJE PROFESIONAL, S.L. non si assume alcuna responsabilità per avarie derivanti da un'installazione inadeguata o da uno scorretto utilizzo dell'apparecchiatura.

TERMOS DA GARANTIA

- * A Garantia tem uma duração de 24 meses, contra qualquer defeito de fabrico, a contar da data de compra do aparelho, confirmada pela correspondente factura de compra.
- * Para a correcta instalação de qualquer aparelho eléctrico, siga as seguintes recomendações:
 - a) Verifique que a tensão de alimentação se corresponde com a tensão indicada na placa de características do aparelho, e que a mesma se encontra protegida por sistemas de protecção como fusíveis ou disjuntores magnetotérmicos.
 - b) Evite qualquer contacto dos aparelhos eléctricos com a água e a humidade. RISCO DE CURTO-CIRCUITO E DE ELECTROCUSSÃO.
 - c) Evite que as crianças e ou pessoal não autorizado manipule o aparelho.
- * Antes da instalação do aparelho eléctrico leia atentamente as instruções do manual. Em caso de qualquer incidente ou de um funcionamento defeituoso, NÃO TENHA DESMONTAR O APARELHO, consulte o seu vendedor. A INTERVENÇÃO TÉCNICA POR PARTE DO CLIENTE OU POR PARTE DE QUALQUER PESSOAL NÃO AUTORIZADO IMPLICA A ANULAÇÃO IMEDIATA DA GARANTIA.
- * LACOR MENAJE PROFESIONAL, S.L. não se responsabiliza pelas avarias produzidas por uma incorrecta instalação ou utilização do aparelho.

GARANTIEVOORWAARDEN

- * Dit apparaat wordt gedurende een periode van 24 maanden vanaf de aankoopdatum gewaarborgd tegen elke fabrikatiefout. Deze datum wordt gecontroleerd door het voorleggen van een geldig fiscaal document (factuur).
- * Voor een correcte installatie van elektrische apparaten moet men de volgende aanwijzingen opvolgen:
 - a) Wees er zeker van dat de voedingsspanning juist is voor het apparaat dat men wilt aansluiten en dat die wordt beschermd door beveiligingssystemen zoals zekeringen of magnetisch-thermische beveiligingen.
 - b) Indien men elektrische apparaten gebruikt moet men het contact met water en vocht vermijden. GEVAAR OP KORTSLUITING EN ELEKTROCUTIE.
 - c) Vermijd de manipulatie van het apparaat door kinderen en niet erkend personeel.
- * Voordat men het elektrische apparaat gaat installeren moet men aandachtig deze gebruiksaanwijzing lezen. In geval van storingen of een slechte werking MAG MEN NIETS DEMONTEREN en moet men de verkoper raadplegen. DE TECHNISCHE TUSSENKOMST DOOR DE KLANT OF NIET ERKEND PERSONEEL ZAL DE GARANTIE ONMIDDELIJK ANNULEREN.
- * LACOR MENAJE PROFESIONAL, S.L. kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor storingen die zich hebben voorgedaan omwille van een slechte installatie of toepassing van het toestel.



LACOR MENAJE PROFESIONAL S.L

Bº San Juan, s/n - Apdo. 18

Telf.: 943 769030 - Fax: 943 765387

Telf. Export: +34 943 769174 - Fax Export: +34 943 769222

comercial@lacor.es - www.lacor.es

20570 BERGARA (Gipuzkoa) - SPAIN



GRUPO MARCOS LARRAÑAGA Y CIA

